

Hyma 320 I regnvandsopsamler

Supplement til den medfølgende vejledning fra fabrikken



Placering og montage mod væg

Regnvandsopsamleren placeres på et plant og stabilt underlag som dækker hele regnvandsopsamlerens grundflade.

Regnvandsopsamleren fastgøres efterfølgende til væg.

På regnvandsopsamlerens inderside findes 4 markeringer som gennembøres.

I væggen bores 4 huller i tilsvarende højde. Herefter kan regnvandsopsamleren fastgøres til væggen med de medfølgende skruer, spændeskiver og rawlplugs.

Vi anbefaler at regnvandsopsamleren fastgøres som beskrevet, både af sikkerhedshensyn samt at vil være risiko for at regnvandsopsamleren kan deformere.

Montering af koblingshane

Bor et hul med et 10-15 mm bor i det formarkerede område på forsiden af regnvandsopsamleren. Undgå at beskadige gevindet.

Montér koblingshanen i gevindet.

Hvis der kommer lidt vand ud gennem gevindet, kan dette afhjælpes ved at gnide vaseline el. lign. i gevindet.

NB! Hvis der i stedet for den medfølgende koblingshane monteres en Kvikhane skal der bores med et ca. 20 mm bor – undgå at beskadige gevindet.



Montering af slange til vandudlederkit

Bor et hul med et 25 mm bor i det formarkerede område på en af siderne (valgfrit).

Montér vinkelkoblingsstudsene i hullet ved at stikke gevindet ind gennem hullet og fastspænd møtrikken på indersiden. Spænd til uden at overspænde




Montering af vandudlederkit

Monter udlederkitet som vist i den medfølgende vejledning. Se også nedenstående link til instruktionsvideo (på engelsk).

NB! De fleste danske nedløbsrør er \varnothing 75 mm. Anvend derfor markeringen til 80 mm, når hullet i dækslet til regnvandsudlederen skal tilpasses

Det kan eventuelt være nødvendigt at klippe en af de fire plastictappe af for at på plads til et 75 mm nedløbsrør.

<https://www.youtube.com/watch?v=GJFD8I-U0Vk>

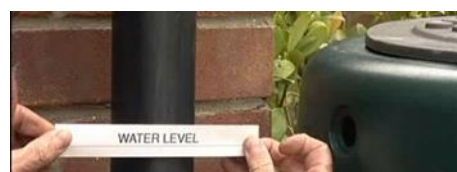

Hyma 320 I regnvandsopsamler

Supplement til den medfølgende vejledning fra fabrikken

Montering af hane til vandstandsmåler

Vandstandsmåleren viser den aktuelle vandstand inde i regnvandsbeholderen.

Bor et hul med et 10-15 mm bor i det formarkerede område på forsiden af regnvandsopsamleren. Undgå at beskadige gevindet.

Monter specialhanen i gevindet. Hvis der kommer lidt vand ud gennem gevindet, kan dette afhjælpes ved at gnide vaseline el. lign. i gevindet.

Monter den klare plastslange på studsens på specialhanen. Klem plastslangen fast i den lodrette fordybning ved at trykke slangen fast ved hjælp af de små tappe. Åbn specialhanen.

NB! Specialhanen er IKKE en aftapningshane. Specialhanen åbnes, når plastslangen er monteret, og derefter skal den ikke betjenes yderligere.

Ved vintertømning af regnvandsopsamleren er det lettest blot at tage plastslangen fri af plasttappene og lade vandet løbe ud.

Vinterindstilling af vandudlederkittet

Den enkleste måde at vintersikre regnvandsbeholderen er ved at tage den sorte flexslange af studsens foroven på regnvandsopsamleren.

Derefter løftes slangen op langs nedløbsrøret og fastgøres til dette med en almindelig strip.

Når risikoen for frostskeer er overstået, monteres flexslangen på studsens igen.

